

- Venttiiliosa Air Termico® PRV
- Suodatinpalkki Air Termico® PRS
- Suodattimet HAF kennoallergiasuodattimia

Asennusohjeet

1. **Avaa ikkunat**
2. **Poista ulkopuitteen tiiviste suodatinpalkin pituudelta** (800mm tai 600mm = suodatinpalkin pituus). Ulkopuitteen tulee olla tiivistetty muilta osin. Varmista, että puitteen ja karmin väliin jää 3-5 mm rako.
3. **Puinen ulkopuite. Höylää tarvittaessa sähköhöylällä 2-4 mm** puitteen ylänurkasta suodatinpalkin pituinen osuus (800mm)
4. **Lisää silikoninapit (2kpl)** ulkopuitteeseen tai alumiini-ikkunan huullokseen puiteraon varmistamiseksi. Puuikkunoissa voidaan silikoninapin tilalla käyttää kupukantaruuvia. Ulkopuitteessa on oltava 3-5 mm puiterako pysty- ja vaakasuunnassa.
5. **Sulje ulkopuite.**
6. **Kiinnitä metallilista suodatinpalkkeineen tarralla yläkarmiin** lähelle ulkopuitettä. Ota suodatinpalkki hetkeksi pois ja varmista kiinnitys **kahdella listanaulalla** (tulee pakkauksen mukana) liuskassa olevista rei'istä.
7. **Paina suodatinpalkki kiinni metallilistaan tiiviste ylöspäin.**
8. **Poista tiiviste sisäpuitteesta venttiilin pituudelta** (800/600/400mm = venttiilin pituus). Jos sisäpuitteessa on välitilassa toinen tiiviste, poista se koko yläpuitteen matkalta.
9. **Lisää silikoninapit sisäpuitteeseen venttiilin kohdalle** ilman kulun varmistamiseksi.
10. **Ruuvaa Air Termico PRV -venttiili sisäpuitteeseen** pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla.
11. **Sulje ikkunat.**

Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on suunniteltu toimimaan -2-20 Pascalin alipaineessa.

***Huoneiston alipaine tulee säätää -5-15 Pa:n tasolle, suurempi alipainetaso lisää energiakustannuksia. Suosituksemme on -10 Pascalia.**

*Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa sanotaan, että jos alipainetaso on suurempi kuin 15 Pa, tulee alipaineen syy selvittää ja alipainetta pienentää.


Kuvasarja: Asennusohje



Tiiviste pois suodatinpalkissa olevan suodattimen matkalta. Tiivistä muilta osin.



Silikoninapit 2kpl ulkopuitteeseen tai karmikappaleen huullokseen. Ulkopuitteen puiterako 3-5mm vaaka- ja pystysuunnassa.

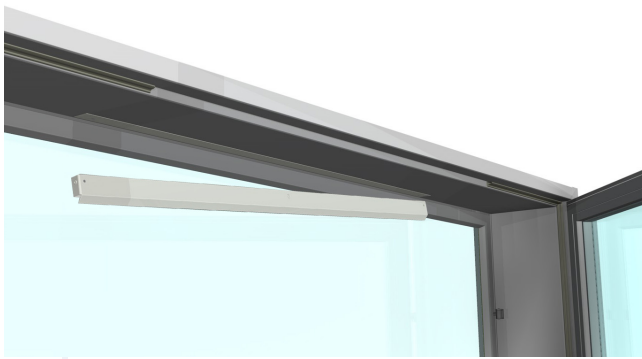

Kiinnitä metallilista nauoilla/ruuveilla yläkarmiin. Aseta suodatinpalkki paikoilleen tiiviste ylöspäin.



Tiiviste pois sisäpuitteesta venttiilin kohdalta mallista riippuen 800mm/600mm.



Varmista riittävä puiterako kahdella silikoninapilla.



Kiinnitä Air Termico PRV -venttiili yläpuitteeseen ruuveilla.

Venttiili tulee 3-4mm puitteen reunan yli.

